



Archer AX1500(TP-LINK)

接続方式:LAN方式

機器の設置と配線をします

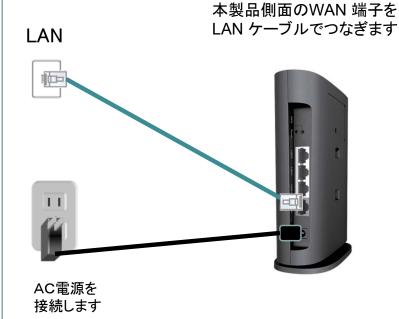

前面

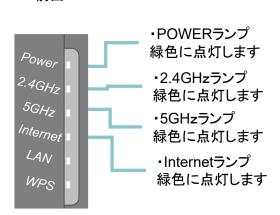

WiFiを設定します


<u>※本装置背面に、Wi-Fi接続用</u> 『SSID』と『ワイヤレスパスワード』の情報があります。

ご利用のデバイスでWiFiを有効にして 『SSID』を選択、『ワイヤレスパスワード』を入力しWiFi設定を行います。



Archer AX1500(TP-LINK)

Connection method: LAN method

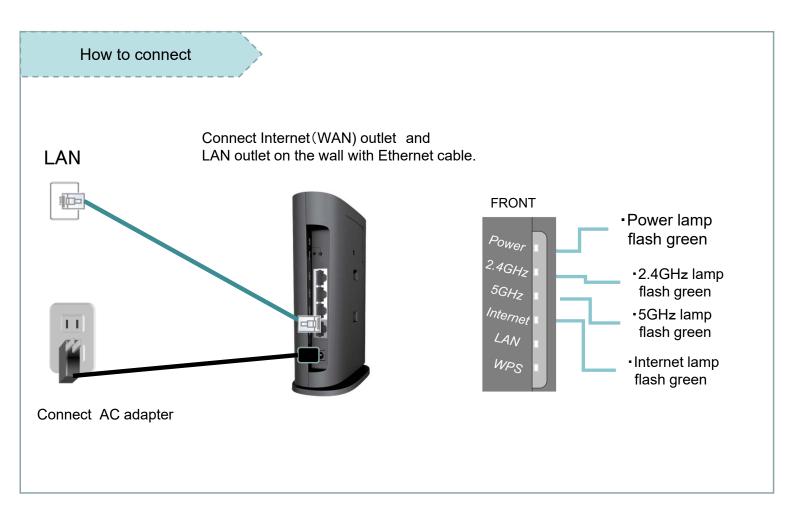

How to set up Wi-Fi

※「SSID」and「ワイヤレスパスワード/Wireless password」are indicated on the back

Activate Wi-Fi of your device, and select 「SSID」and input 「ワイヤレスパスワード/Wireless password」 for Wi-Fi setting.