




WG1200HS4 (NEC) 接続方式: VDSL方式

機器の設置と配線をします

※1: はじめにVDSLモデムを接続する必要があります。
VDSLモデムを正しく接続し、VDSLモデムの
LINEランプが点灯していることをご確認ください。

本製品側面のWAN 端子を
LAN ケーブルでつなぎます

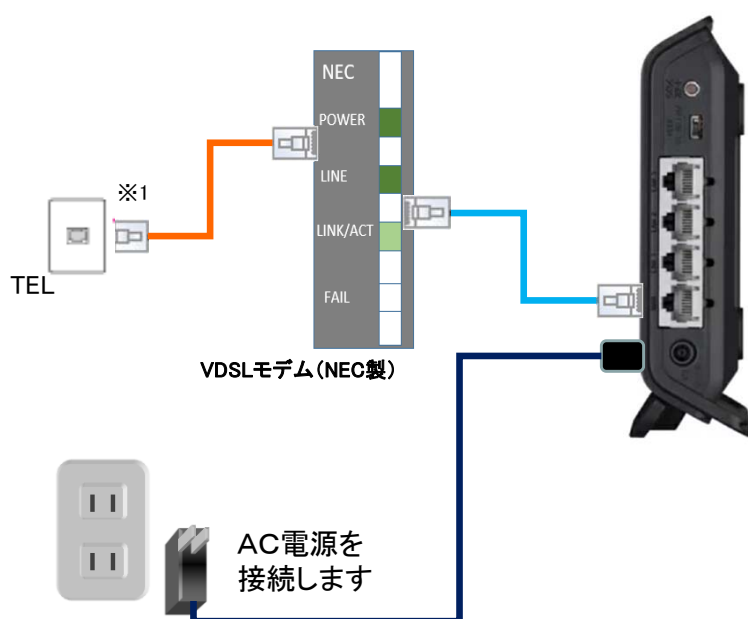

背面のRT・BR・CNVスイッチ
が「RT」になっていることを
確認します。
(RTモードを推奨)

前面



・POWERランプ
緑色に点灯します

・ACTIVEランプ
ROUTERモード時、
緑色に点灯します

・2.4GHzランプ
緑色に点灯します

・5GHzランプ
緑色に点灯します

WiFiを設定します

※本装置背面に、Wi-Fi接続用
『SSID』と『暗号化キー』の情報が 있습니다。

ご利用のデバイスでWiFiを有効にして
『SSID』を選択、『暗号化キー』を入力しWiFi設定を行います。




WG1200HS4 (NEC) Connection method: VDSL method

How to connect

※1: First, you need to connect the VDSL modem.
Connect the VDSL modem and make sure the green LINE lamp stops blinking and stays lit.

Connect Internet (WAN) outlet and LAN outlet on the wall with Ethernet cable.

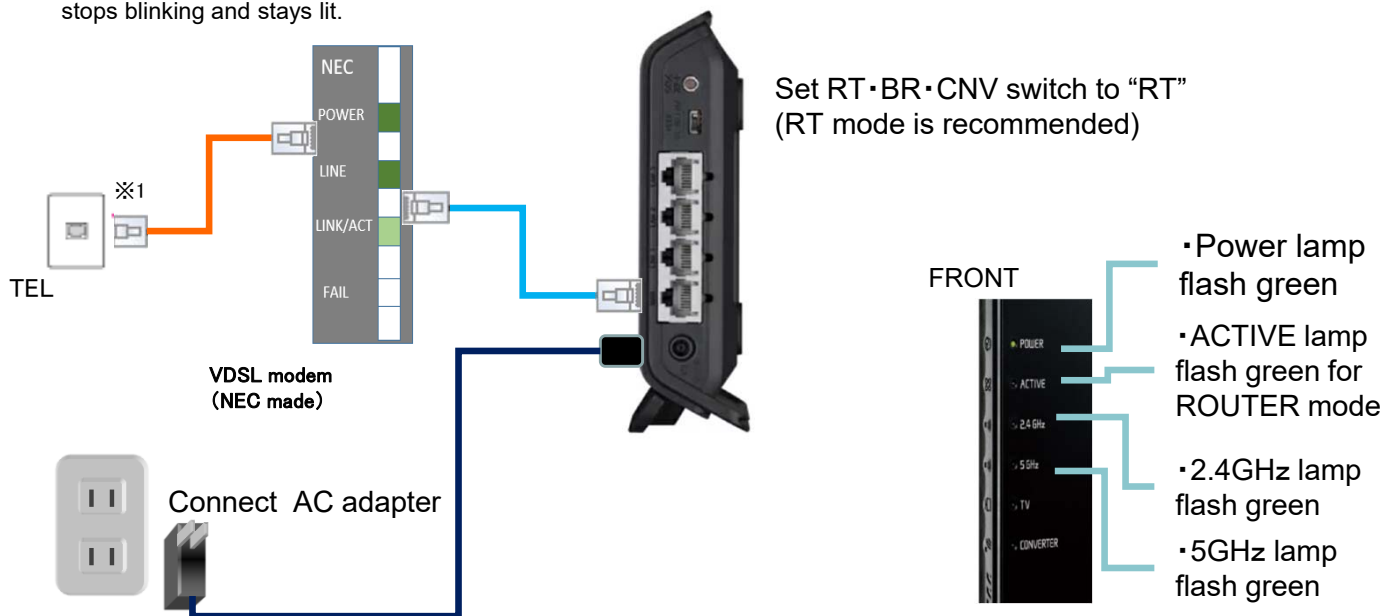

How to set up Wi-Fi

※「SSID」 and 「Key」 are indicated on the back

Activate Wi-Fi of your device, and select 「SSID」 and input 「key」 for Wi-Fi setting.