




WRC-X1500GS2 (ELECOM)

機器の設置と配線をします


①本製品背面のWAN 端子をLAN ケーブルで接続します。

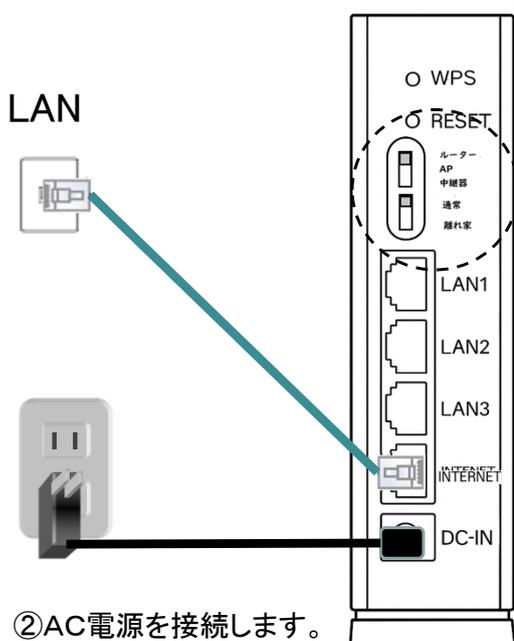

スイッチは下記の通り
設定してください。

- ・ルーター
- ・通常

前面

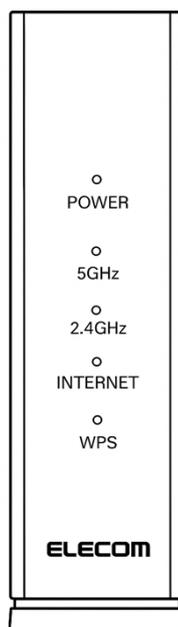

- ・POWERランプ
緑色に点灯します
- ・5GHzランプ
オレンジ色に点灯します
- ・2.4GHzランプ
オレンジ色に点灯します
- ・Internetランプ
緑色に点灯します

※端末が接続したチャンネル
(5GHz,2.4GHz)は緑色に点灯します。

②AC電源を接続します。

WiFiを設定します

※本装置側面に、Wi-Fi接続用
『SSID』と『暗号化キー』の情報が
あります。

ご利用のデバイスでWi-Fiを有効にして
『SSID』を選択、『暗号化キー』を
入力しWiFi設定を行います。




WRC-X1500GS2 (ELECOM)

How to connect


Connect Internet (WAN) outlet and LAN outlet on the wall with Ethernet cable.

FRONT

LAN




Connect AC adapter

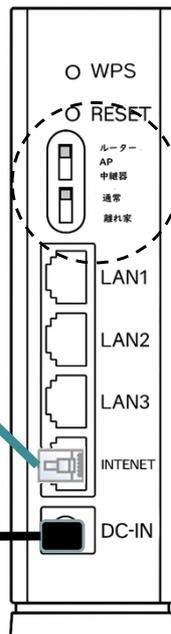

Please set the switch as follows

- ・ルーター :Router
- ・通常 :Standard

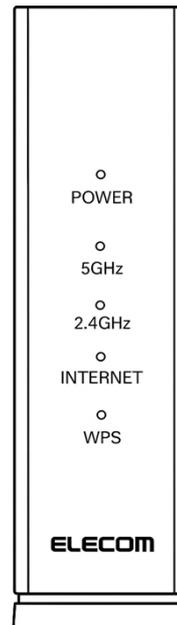

・Power lamp flash green

・2.4GHz lamp flash orange

・5GHz lamp flash orange

・Internet lamp flash green

How to set up Wi-Fi

※「SSID」 and 「暗号化キー/Wireless password」 are indicated on the back

Activate Wi-Fi of your device, and select 「SSID」 and input 「暗号化キー/Wireless password」 for Wi-Fi setting.