



## WG1200HS4(NEC) 接続方式:LAN方式






※本装置背面に、Wi-Fi接続用 『SSID』と『暗号化キー』の情報があります。

ご利用のデバイスでWiFiを有効にして 『SSID』を選択、『<u>暗号化キー</u>』を入力しWiFi設定 を行います。

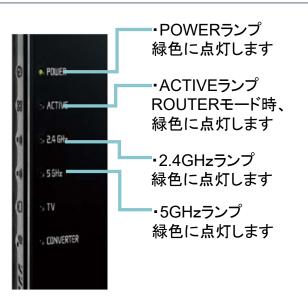



WG1200HS4(NEC) Connection method: LAN method

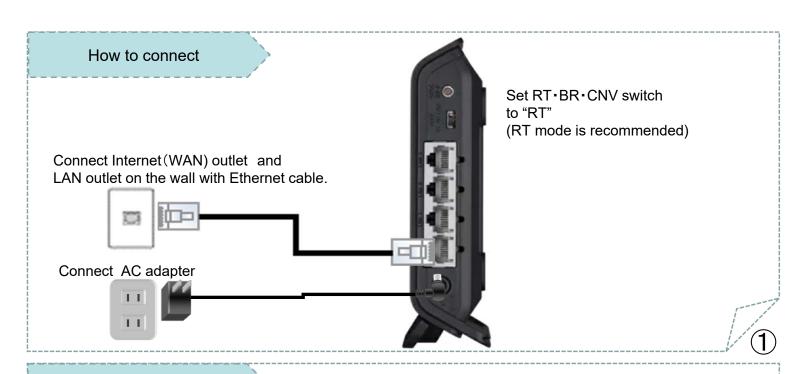

## How to set up Wi-Fi

<u>X「SSID」 and 「Key」 are indicated on the back</u>

Activate Wi-Fi of your device, and select 「SSID」and input 「key」 for Wi-Fi setting.

